

Certyfikowane GfS Kontrolery Wyjścia 179/1125 zabezpieczają drzwi ewakuacyjne

GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 to skuteczna bariera zabezpieczająca, spełniająca różne wymagania norm Europejskich. Poprzez naciśnięcie klamki zabezpieczenie - GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 przesuwają się do dołu. Klamka zostaje odblokowana i można wtedy swobodnie nią operować, drzwi otwierają się i w tym samym momencie aktywuje się alarm akustyczny. Alarm może zresetować osoba posiadająca klucz do Kontrolera 179/1125.

Gdy autoryzowana osoba chce przejść przez drzwi ewakuacyjne bez spowodowania alarmu musi użyć klucza do otwarcia drzwi. Posiadacz klucza może zmienić położenie GfS Kontrolera Wyjścia 179/1125 do takiej pozycji, w której drzwi mogą być swobodnie otwierane przez każdego bez aktywowania alarmu.



Drzwi pod nadzorem. W przypadku niebezpieczeństwa drzwi można łatwo otworzyć.



Poprzez naciśnięcie klamki GfS Kontroler Wyjścia 179 przesuwają się do dołu. Możliwe jest otwarcie drzwi i opuszczenie budynku. Ciągły sygnał alarmowy jest aktywowany. Aby dezaktywować GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 trzeba użyć kluczyka w stacyjce kluczykowej.



Autoryzowany personel korzysta z klucza do zamka drzwiowego, panicznego aby opuścić budynek.




Poprzez przekręcenie kluczem w prawo, GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 można przesunąć do dołu, do pozycji, w której klamka nie spowoduje alarmu gdy ją naciśniesz. Sygnał o tym, że drzwi nie są zabezpieczone może zostać przesłany do centralnego wyświetlacza.



Gdy naciśniesz klamkę delikatnie aktywuje się alarm, który trwa aż do momentu zwolnienia klamki. Gdy klamka zostanie naciśnięta zdecydowanie aktywowany jest alarm ciągły, klamką można operować swobodnie.



Możliwym jest przesłanie sygnału alarmowego (i informacji o stałym odblokowaniu) do centralnej tablicy synoptycznej, sygnalizatora lub systemu alarmowego.

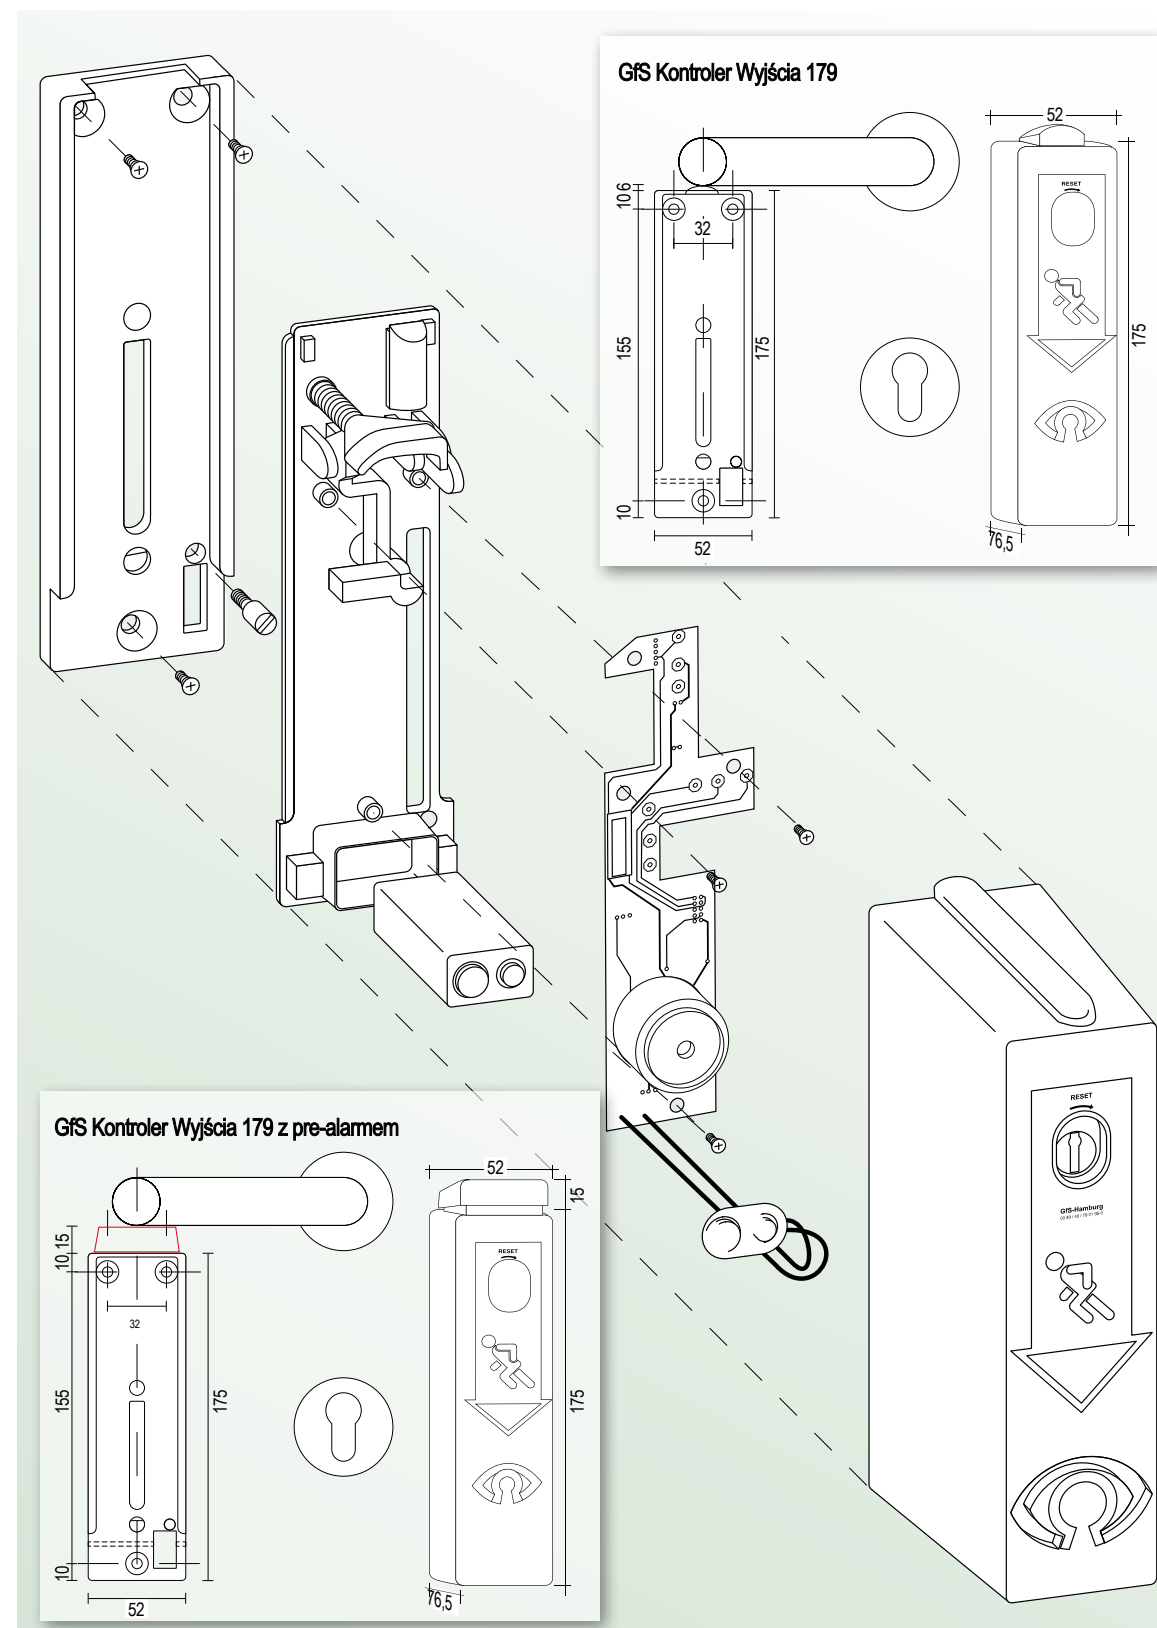

Wszystkie GfS Kontrolery Wyjścia 179/1125 są dostarczane z europejską wkładką cylindryczną. Możliwa jest integracja GfS Kontrolera Wyjścia 179/1125 z systemem Master Key, poprzez wymianę wkładki cylindrycznej (długość= 30/10 mm).

GfS Kontroler Wyjścia 179 Prod.Nr 990 000



- Zestaw zawiera**
- 2 Kluczyki
 - 9 V Bateria
 - Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)
 - 1 Fluorescencyjna naklejka na osłonę
 - 1 Duża naklejka na drzwi
 - 3 Śruby

GfS Kontroler Wyjścia 179 z pre-alarmem Prod.Nr 990 100




- Zestaw zawiera**
- Pre-alarm moduł
 - 2 Kluczyki
 - 9 V Bateria
 - Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)
 - 1 Fluorescencyjna naklejka na osłonę
 - 1 Duża naklejka na drzwi
 - 3 Śruby

GfS Kontroler Wyjścia 179 Radio Prod. Nr 990 040



- Zestaw zawiera**
- Nadajnik radiowy
 - 2 Kluczyki
 - 9 V Bateria
 - Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)
 - 1 Fluorescencyjna naklejka na osłonę
 - 1 Duża naklejka na drzwi
 - 3 Śruby

GfS Kontroler Wyjścia 1125 Panic Part No. 994 000

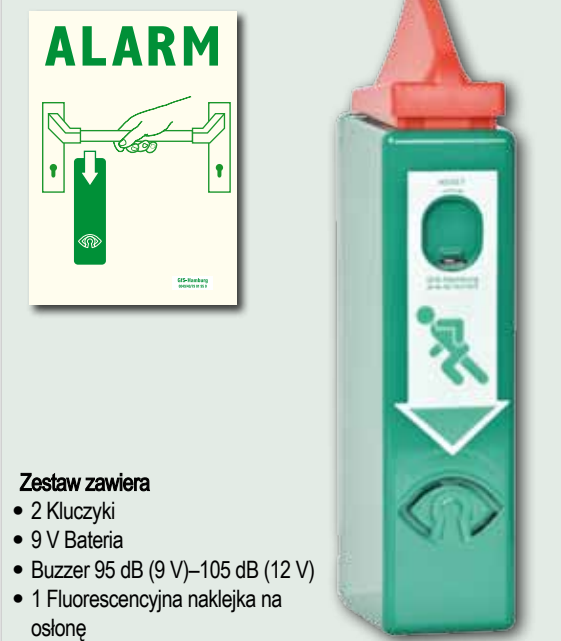

- Zestaw zawiera**
- 2 Kluczyki
 - 9 V Bateria
 - Buzzer 95 dB (9 V)–105 dB (12 V)
 - 1 Fluorescencyjna naklejka na osłonę
 - 1 Duża naklejka na drzwi
 - 3 Śruby

klasyfikacja	numer	opcje dodatkowe				
9	9	0	0	0	0	GfS Kontroler Wyjścia 179 dla klamki
		1	0	0	0	GfS Kontroler Wyjścia zatrask prawy
		2	0	0	0	GfS Kontroler Wyjścia zatrask lewy
		4	0	0	0	GfS Kontroler Wyjścia 1125 dla listwy panicznej
		0	1	0	0	GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 z pre-alarmem
		0	0	1	0	GfS Kontroler Wyjścia179/1125 ze stykami, zewnętrzny zasilacz, 5 m kabel z wtyczką
		0	0	3	0	GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 ze stykiem stałego odblokowania i terminalem do podłączenia zasilania
		0	0	4	0	GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 ze zdalną transmisją
		0	0	0	1	GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 fluorescencyjna
		0	0	0	2	GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 w kolorze RAL (inny niż RAL 6029)

klasyfikacja
numer dla
zatrasku
lewy lub prawy

kod
dla koloru

klasyfikacyjny numer/kolumna	opis
1 + 2	Seryjny numer GfS Kontroler Wyjścia 179/1125
3	Otwieranie Drzwi (klamka/listwa paniczna)
4 + 5	Opcje takie jak styk sygnalizacyjny, zewnętrzny zasilacz, zdalna transmisja
6	Kolor (Standard RAL 6029)


GfS Kontroler Wyjścia 179/1125

z sygnalizacją radiową

Czasami koncepcja zabezpieczenia wymaga przesłania sygnału o alarmie do centralnego wyświetlacza, sygnalizatora, systemu alarmowego, etc.

Najłatwiejszym sposobem powiadomienia systemu alarmowego jest transmisja radiowa. Podstawowymi składnikami takiego systemu transmisji są GfS Kontroler Wyjścia z nadajnikiem (99x x4x) i odbiornik (990 043), który można podłączyć do systemu alarmowego, etc. dodatkowe rozwiązania jak GfS Radio Alarm Lampa (771 524) i Radio Skrzynka Podłączeniowa (830 037) z wyświetlaczem (771 430) mogą być adresowalne dzięki transmisji radiowej.

Jeśli dystans pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem jest większy niż 30m wzmacniacz sygnału (990 044) jest wymagany. Nadajnik i odbiornik pracują na dwóch kanałach. Możliwa jest transmisja dwóch różnych informacji w tym samym czasie pomiędzy nadajnikiem/ odbiornikiem. Aż do 16 różnych urządzeń może być zakodowanych w protokole transmisji. Radiowe ustawienia są programowane przed opuszczeniem fabryki. Instalacja nie stanowi żadnego problemu.

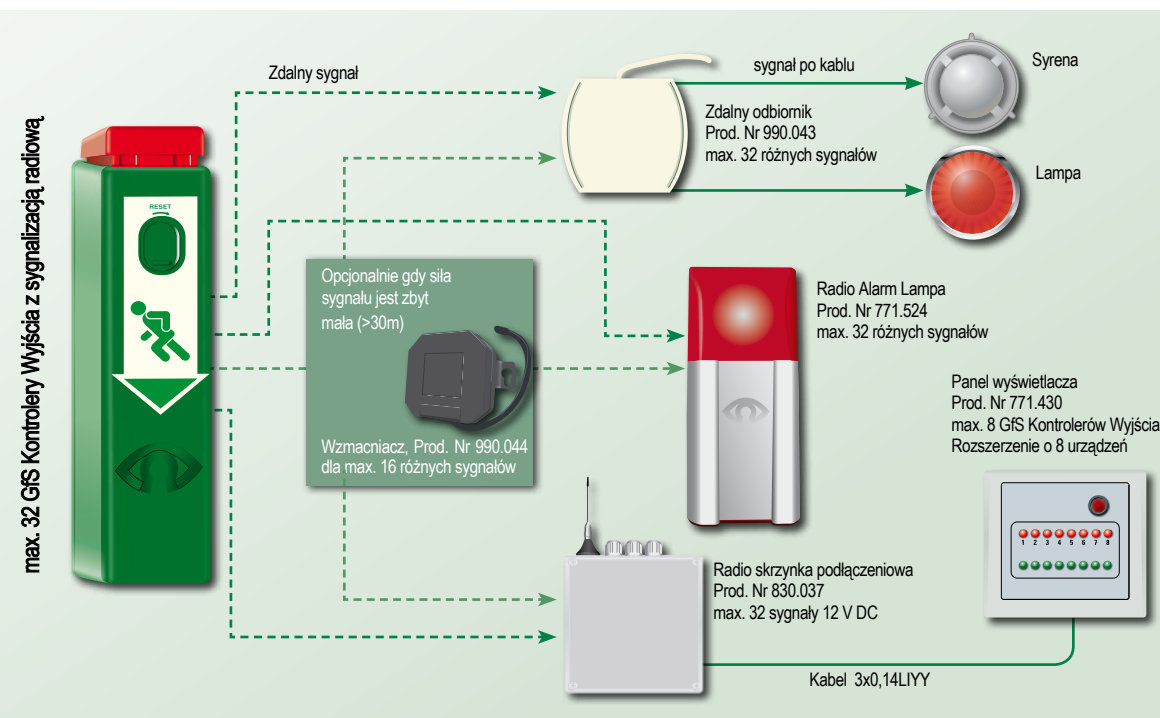

GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 przewodowe rozwiązanie

Kiedy warunki obiektowe nie pozwalają na instalację radiową możliwe jest wykonanie systemu przewodowego. Centralnym elementem jest GfS Kontroler Wyjścia ze stykami sygnalizacyjnymi i zewnętrzny zasilacz (99x x1x). W zależności od liczby urządzeń podłączonych do centralnego wyświetlacza


wykorzystuje się okablowanie konwencjonalne lub okablowanie typu BUS. Skrzynki podłączeniowe pozwalają podłączyć 8 lub 16 urządzeń (konwencjonalne okablowanie) i do 64 urządzeń (okablowanie BUS), których stany są odzwierciedlane na wyświetlaczu.

Okablowanie konwencjonalne

Wszystkie GfS Kontrolery Wyjścia są podłączone bezpośrednio do GfS Skrzynki Podłączeniowej. GfS Skrzynka spełnia w tym samym czasie rolę zasilacza dla wszystkich GfS Kontrolerów i interfejsu do centralnego wyświetlacza. GfS Skrzynka Podłączeniowa jest połączona z centralnym wyświetlaczem 1.5m długości kablem. Na wyświetlaczu można obserwować informacje o statusie

każdego GfS Kontrolera. Czerwona dioda LED na wyświetlaczu oznacza, że drzwi są zabezpieczone pod alarmem. Zielona dioda LED z centralnym akustycznym alarmem oznacza, że konkretne drzwi otwarto bez użycia klucza, migocząca dioda LED oznacza że drzwi nie są zabezpieczone przez GfS Kontroler Wyjścia (opcja styk monitorujący ciągłe otwarcie jest wymagana).

max. do 8 GfS Kontrolerów Wyjścia (rozszerzenie max. do 16)

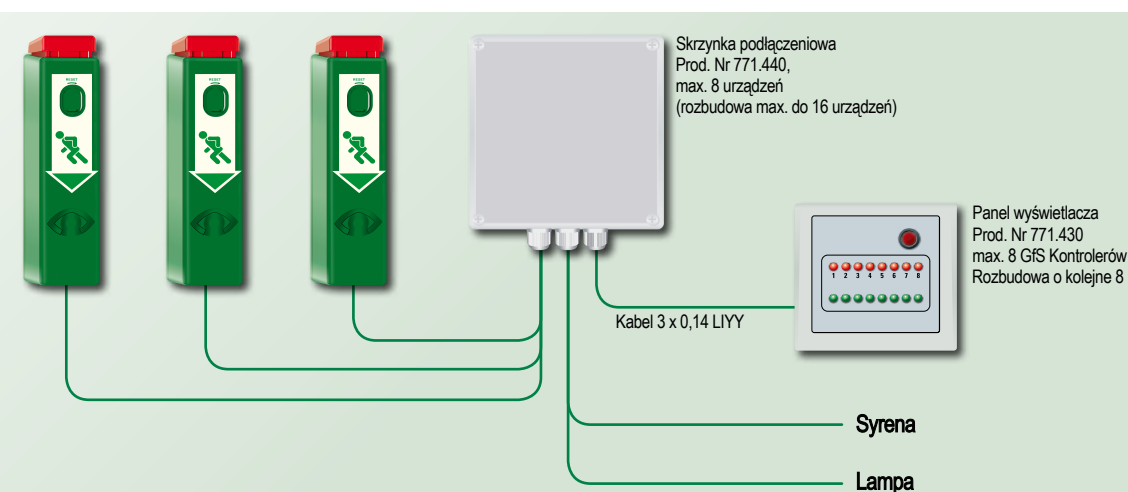


Okablowanie typu BUS


Podstawową zaletą okablowania BUS jest jego prostota i mała ilość przewodów przy instalacji wielu urządzeń na magistrali BUS. Zamiast bezpośredniego połączenia każdego GfS Kontrolera ze GfS Skrzynką Podłączeniową wszystkie GfS Kontrolery Wyjścia połączone są jedną magistralą z GfS Skrzynką. Podstawowym składnikiem tego rozwiązania jest BUS Interfejs.

770 012 przypisuje adres każdemu GfS Kontrolerowi Wyjścia. GfS BUS Skrzynka Podłączeniowa odczytuje te adresy i przesyła informacje do właściwych diód LED na centralnym wyświetlaczu. Długość magistrali może wynosić do 1 km bez potrzeby stosowania dodatkowych wzmacniaczy.


max. do 64 GfS Kontrolerów Wyjścia

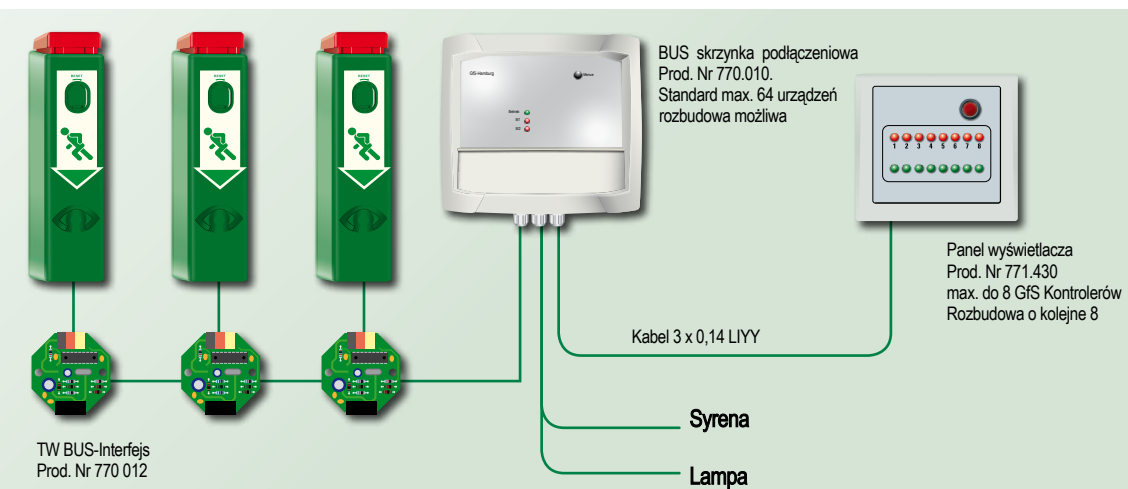


GfS Kontroler Wyjścia 179 płyty montażowe

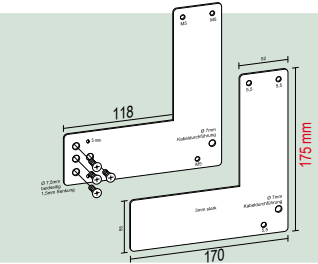


Stalowa płyta do montażu GfS Kontrolera Wyjścia 179 na ramie drzwi szklanych prawy i lewy dla normalnej i skróconej długości (L= 17,5 cm)	
Kolor	Prod. Nr
zielony (RAL 6029)	991 470
fluorescencyjny	991 471
każdy inny kolor RAL	991 472

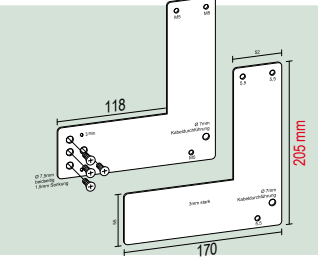

Stalowa płyta do montażu GfS Kontrolera Wyjścia 179 na ramie drzwi szklanych prawy i lewy dla normalnej i skróconej długości (L= 20 cm)	
Kolor	Prod. Nr
zielony (RAL 6029)	991 770
fluorescencyjny	991 771
każdy inny kolor RAL	991 772

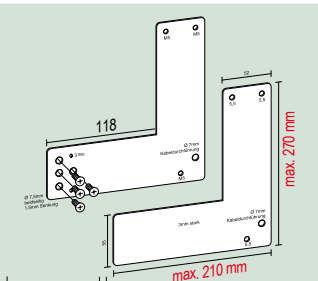


Stalowa płyta do montażu GfS Kontrolera Wyjścia 179 na ramie drzwi szklanych prawy i lewy dla indywidualnej długości (max. dł. 270 mm, szer. 210 mm)	
Kolor	Prod. Nr
zielony (RAL 6029)	991 170
fluorescencyjny	991 171
każdy inny kolor RAL	991 172

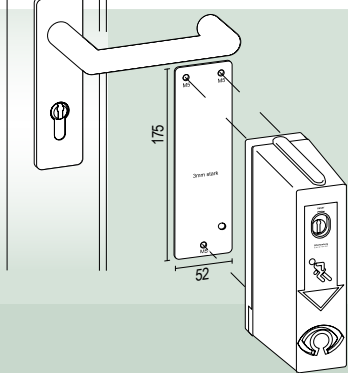


Stalowa płyta do montażu GfS Kontrolera Wyjścia 179 na drzwiach pożarowych wraz z zestawem mocującym	
Kolor	Prod. Nr
zielony (RAL 6029)	901 670
fluorescencyjny	901 671
każdy inny kolor RAL	901 672
zestaw mocujący zapasowy	901 674

UV-Folia rekomendowana do użycia na drzwiach szklanych do zabezpieczenia przed promieniowaniem UV	
biała	901 664 w
czarna	901 664 s
srebrna	901 664 si
Inne kolory na życzenie	

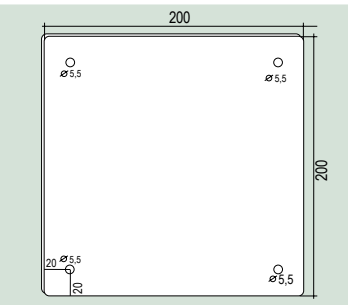


Stalowa płyta do montażu GfS Kontrolera Wyjścia 179 na drzwiach lub ogrodzeniu kratowym 200 x 200 x 4 mm, z gumą antypoślizgową i zestawem materiałów do zamocowania	
Kolor	Prod. Nr
zielony (RAL 6029)	911412

GfS Kontroler Wyjścia 1125 płyty montażowe dla listew panicznych

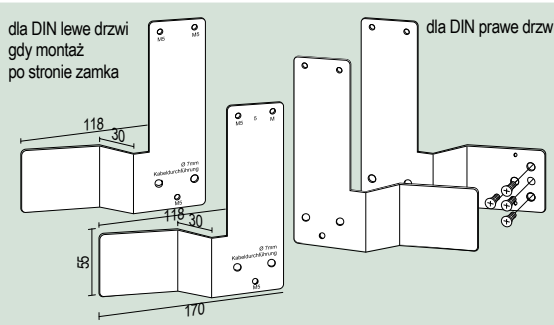

Wygięta płyta montażowa, 30 mm uskok		
	DIN lewy	DIN prawy
Kolor	Prod. Nr	Prod. Nr
zielony (RAL 6029)	991 370	991 371
fluorescencyjna	991 372	991 373
każdy inny kolor RAL	991 374	991 375

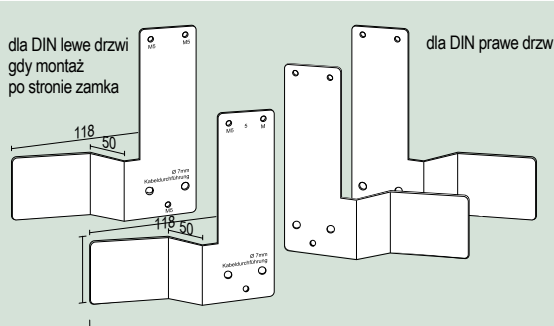

Wygięta płyta montażowa, 50 mm uskok		
	DIN lewy	DIN prawy
Kolor	Prod. Nr	Prod. Nr
zielony (RAL 6029)	991 380	991 381
fluorescencyjny	991 382	991 383
każdy inny kolor RAL	991 384	991 385



Błoki dystansowe, z zaślepkami			
Kolor	Prod. Nr		
	30 mm	50 mm	60 mm
zielony (RAL 6029)	901 455	901 880	901 883
fluorescencyjny	901 456	901 881	901 884
każdy inny kolor RAL	901 457	901 882	901 885



Kombinacja bloków dystansowych, 60 mm zawiera 30 mm blok dystansowy + 30 mm wygięta płyta montażowa		
	DIN lewy	DIN prawy
Kolor	Prod. Nr	Prod. Nr
zielony (RAL 6029)	901 860	901 861
fluorescencyjny	901 864	901 866
każdy inny kolor RAL	901 865	901 867



Kombinacja bloków dystansowych, 80 mm zawiera 30 mm blok dystansowy + 50 mm wygięta płyta montażowa		
	DIN lewy	DIN prawy
Kolor	Prod. Nr	Prod. Nr
zielony (RAL 6029)	901 862	901 863
fluorescencyjny	901 868	901 873
każdy inny kolor RAL	901 869	901 874

W przypadku przewidywania montażu powierzchniowego prosimy zaznaczyć to w zamówieniu. Przygotujemy to dla Państwa bezpłatnie.

GfS Kontroler Wyjścia 179/1125 akcesoria

Inne		Prod. Nr
	GfS Kontroler Wyjścia 179 odporny na warunki zewnętrzne • obudowa metalowa • PCB powłoka zabezpieczająca • 95 dB buzzer	800 300
	ochrona przed zawilgoceniem płytki	800 003

System monitorowania baterii	Prod. Nr	Automatyczny wyłącznik	Prod. Nr		
	zintegrowany z PCB Gdy napięcie spada poniżej 8V alarm akustyczny sygnalizuje przez 10 dni. (Nie stosować razem z Prod. Nr 901 900)	901 800		zintegrowany z PCB Wylacza syrenę po upływie 2–6 minut. (Nie stosować razem z Prod. Nr 901 800)	901 900

GfS Kontroler Wyjścia M

Prod. Nr 980 000



Nowy GfS Kontroler Wyjścia M wyposażony jest w magnetyczny mechanizm zwalniania. Umożliwia on zakończenie stałego stanu odblokowania bez potrzeby użycia kluczyka.

Charakterystyka

- plastikowa obudowa
- magnetyczny mechanizm zwalniania
- pre-alarm
- opcje: Kontrola baterii, automatyczny wyl.

Zestaw zawiera

- 1x Europejska wkładka cylindryczna
- 2x kluczyki
- 9V bateria
- 1x mała naklejka na GfS Kontroler Wyjścia M, fluorescencyjna
- 1x duża naklejka na drzwi, fluorescencyjna
- 3x śruby

